

MONTÁŽNÍ NÁVOD sprchová vanička z litého mramoru

POUŽITÍ:

Výrobek je určen pro osobní hygienu v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

ČIŠTĚNÍ:

Vaničku lze čistit běžnými kapalnými čistícími prostředky. Nesmějí se čistit abrazivními čistícími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Na povrch vaničky nesmí působit kyseliny, čpavek, chlór, čističe odpadu a barviva na vlasy.

Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.

ZÁRUKA:

Záruční lhůta je 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.

Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady způsobené chybnou výrobou.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem.

Sprchovou vaničku můžeme:

- umístit na nožičky a podezdít (mezi vaničkou a podezdívkou musí zůstat dilatační mezera 2 mm, kterou na konci montáže vyplňte sanitárním silikonem)
- umístit na nožičky a připevnit k ní panel
- položit přímo na zem (sifon zapuštěný do podlahy)
- · zapustit vaničku a sifon do podlahy

Sprchovou vaničku však neusazujte pod obklad!

U dvou posledních variant dbejte na perfektně vodorovný podklad. U těchto variant nesmí být ve vzdálenosti 500 mm instalováno podlahové topení. Spodní část vaničky důkladně odmastíme technickým lihem nebo acetonem. Vaničku můžeme instalovat dvěma způsoby:


- 1) Vaničku přilepíme silikonem přímo na podlahu.
- 2) Pod vaničku umístíme tepelně-izolační vrstvu a na ni položíme vaničku (nelepíme!), pouze zasilikonujeme obvod vany ke stěně.


Montáž:


Rozšroubujte sifon, sejměte krytku a vyjměte odkalovací nádobku. Přišroubujte k vaničce nožičky. Dejte vaničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Proveďte rozvody odpadního potrubí ø 50 mm s napojením na přechodové koleno a sifon bez konečného slepení potrubí. Dejte vaničku na místo a postupně vypodložte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. Označte si polohu potrubí. Připojte odpadní potrubí a sifon. Postavte vaničku na místo a lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte výšku nad podlahou a zajistěte, aby vanička byla vodorovně. Dotáhněte sifon. Po obvodu utěsněte vaničku sanitárním silikonem.


Montáž nožiček:


Nožičky dotáhnout ručně na doraz a poté mírně povolit. Dotáhnout kontramatice. Pomocí stavitelných nožiček srovnat vaničku do vodorovné polohy. Na závěr nastavit středovou nožičku – mezi nožičkou a podlahou nesmí zůstat vůle, zároveň se nesmí vanička pozvedávat (může dojít k prasknutí vaničky).

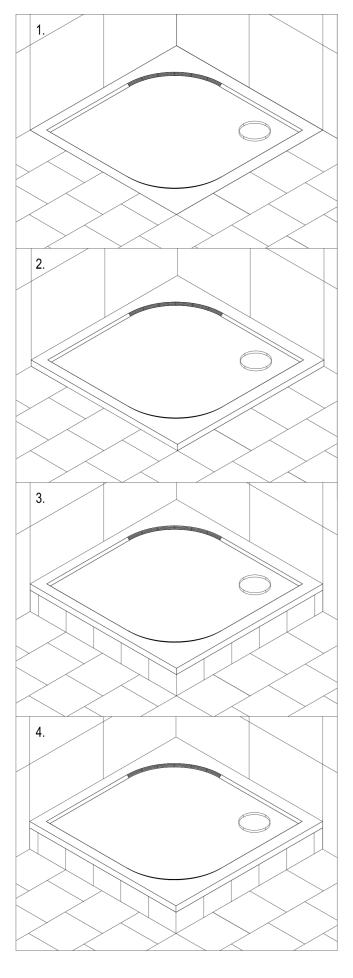

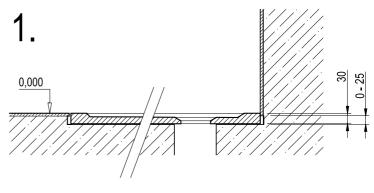

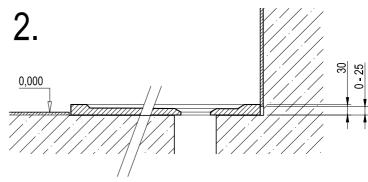

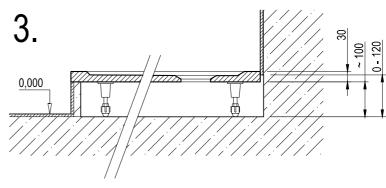

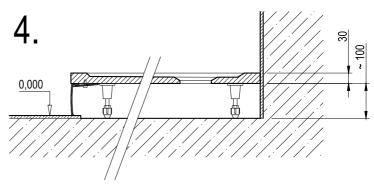

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ:

POTREBNE NÁRADIE:

BENÖTIGTES WERKZEUG:


NECESSARY TOOLS:


OUTIL NĆESSAIRE:

POTREBNE NARZEDZIE:


HERRAMIENTAS NECESARIAS:


ATTREZZI NECESSARI:

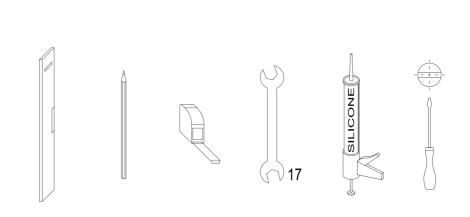

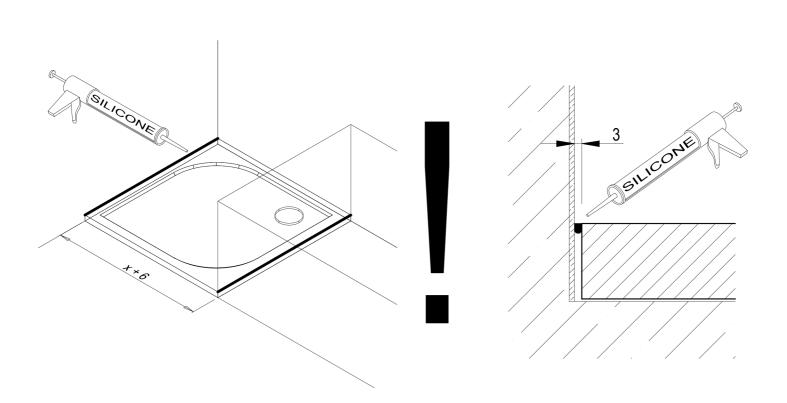



1.

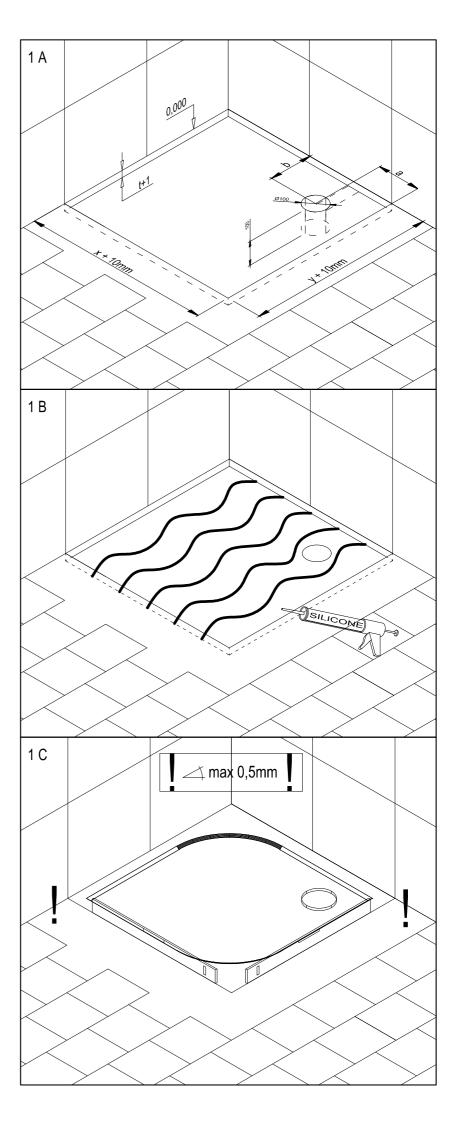

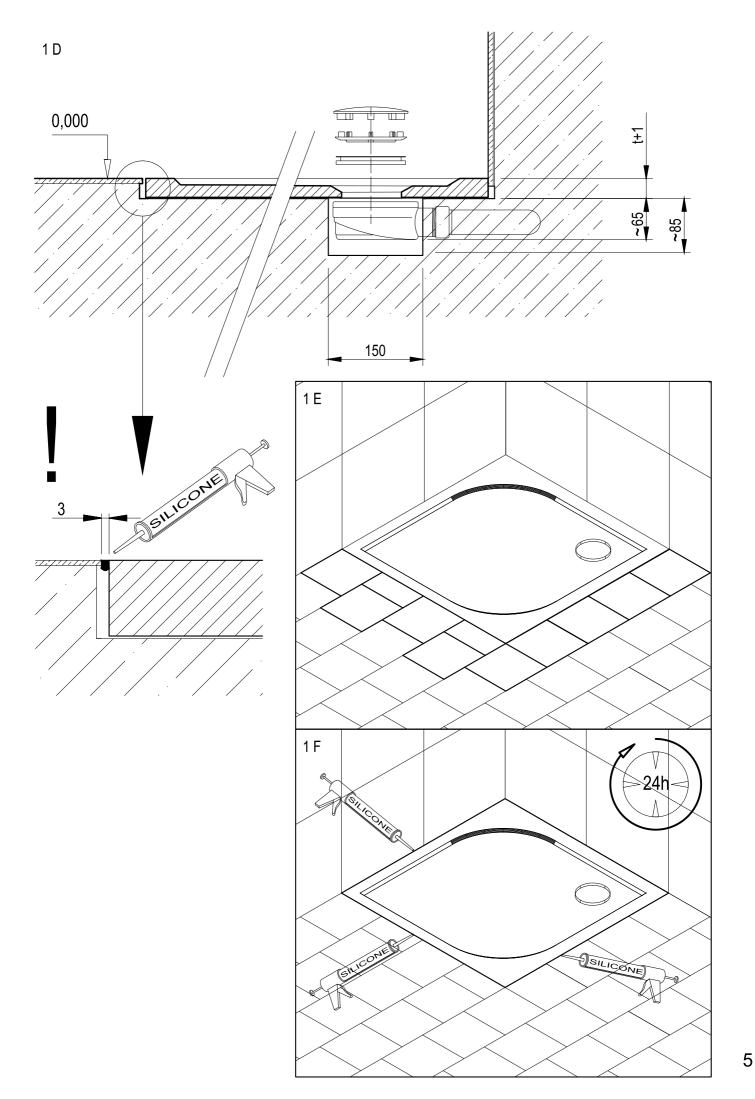


2.

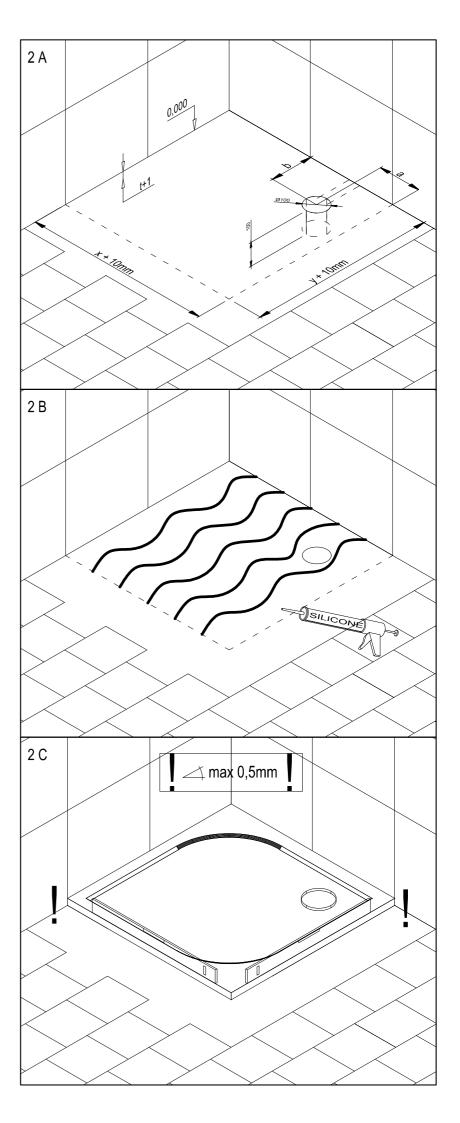


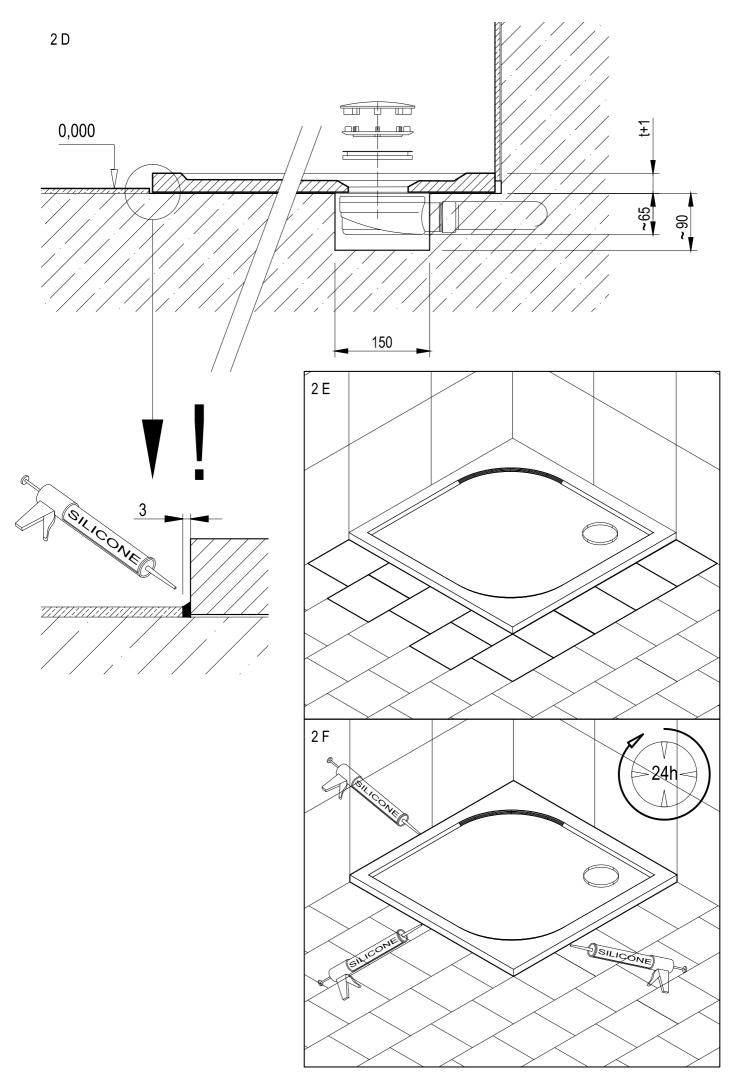



3.

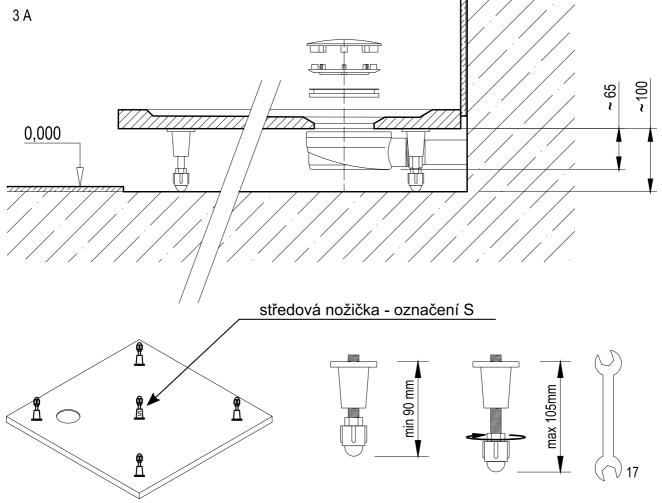



(vaničky STONE, DIVINE, FREE, ESPRIT)

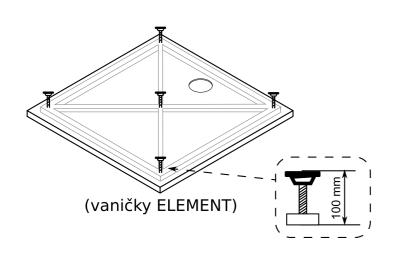


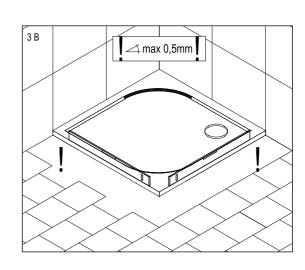


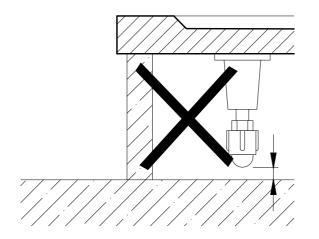


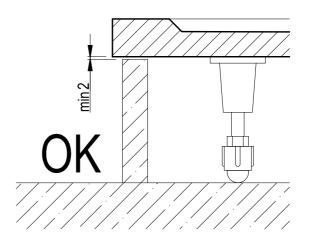

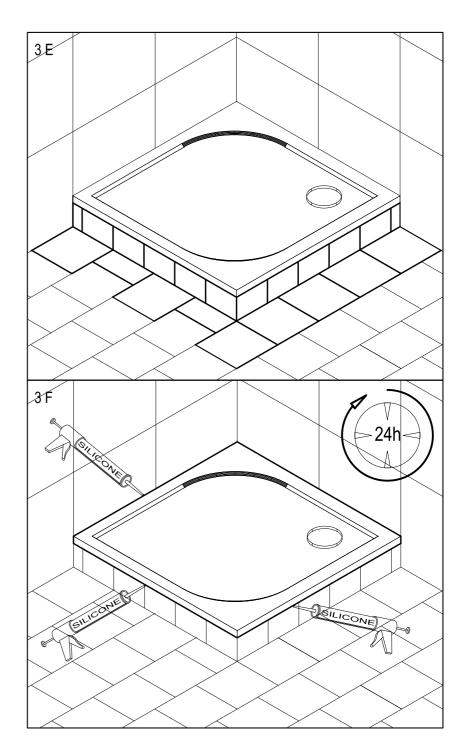

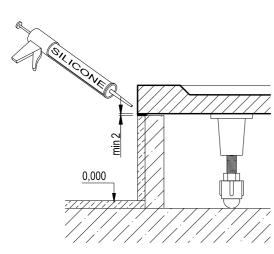

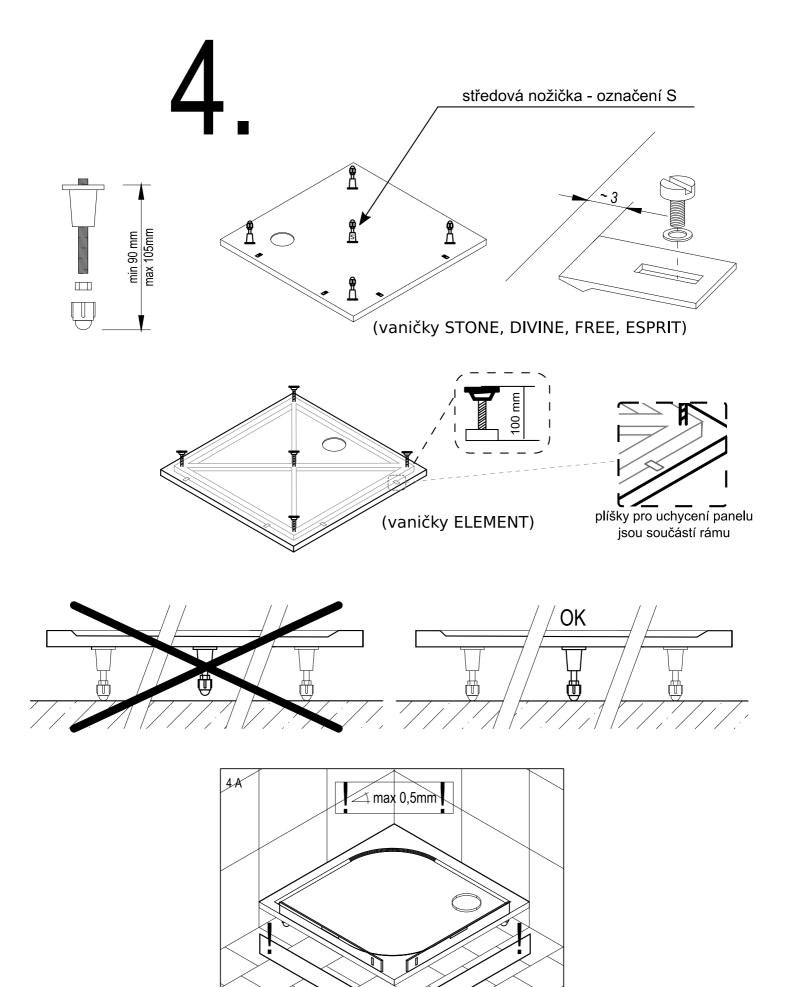

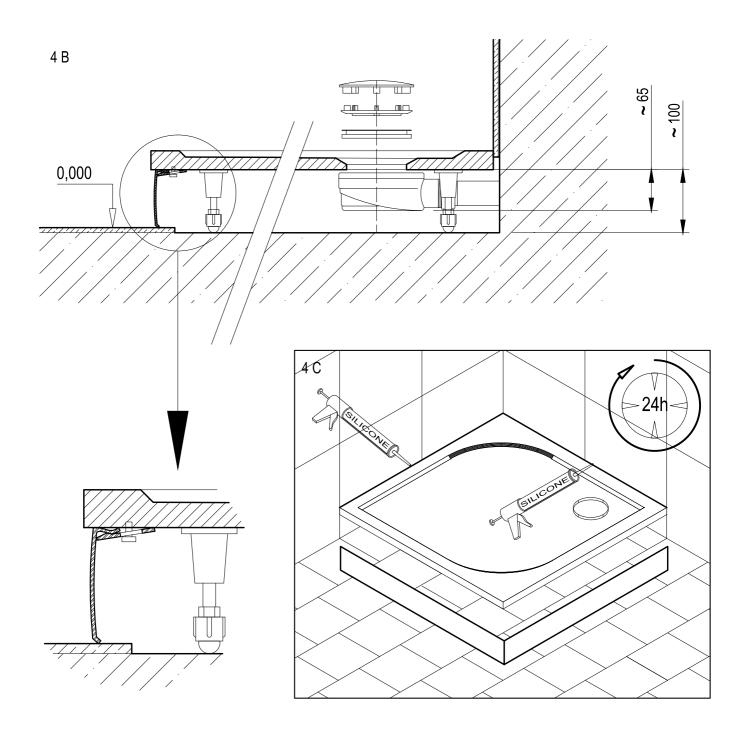

Quality control

